


Manuel d'utilisation

VOCAL 20+

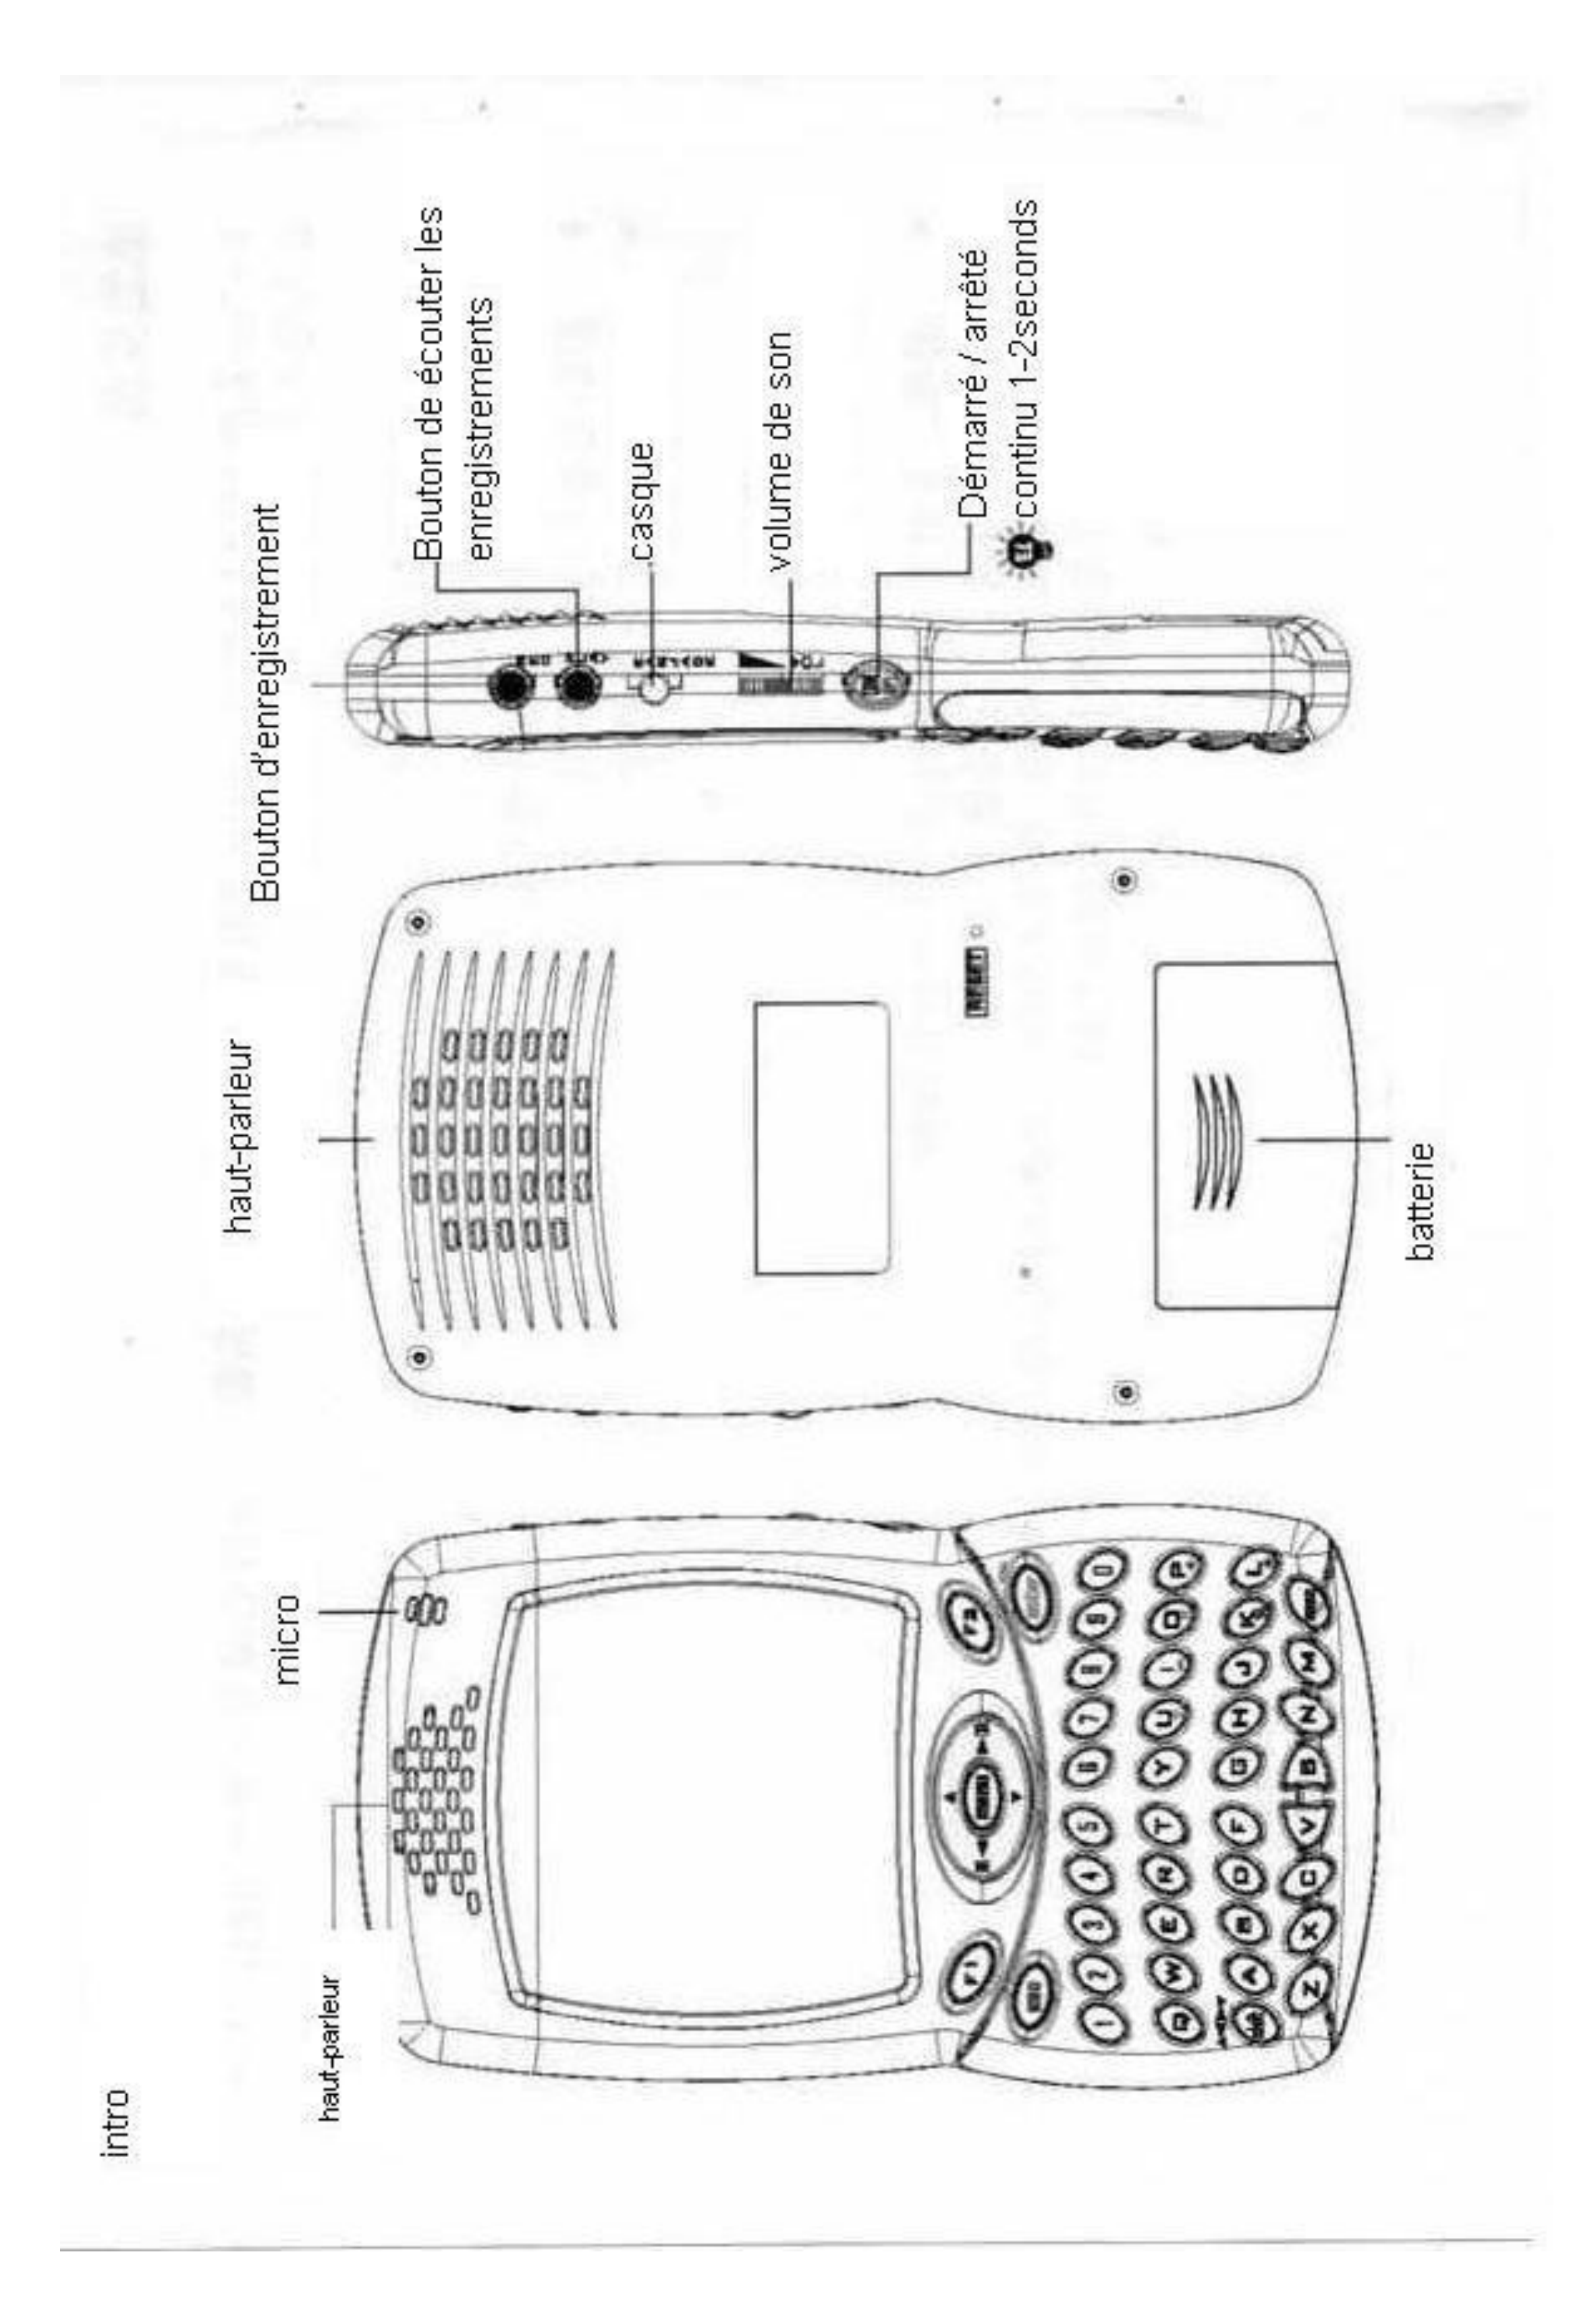

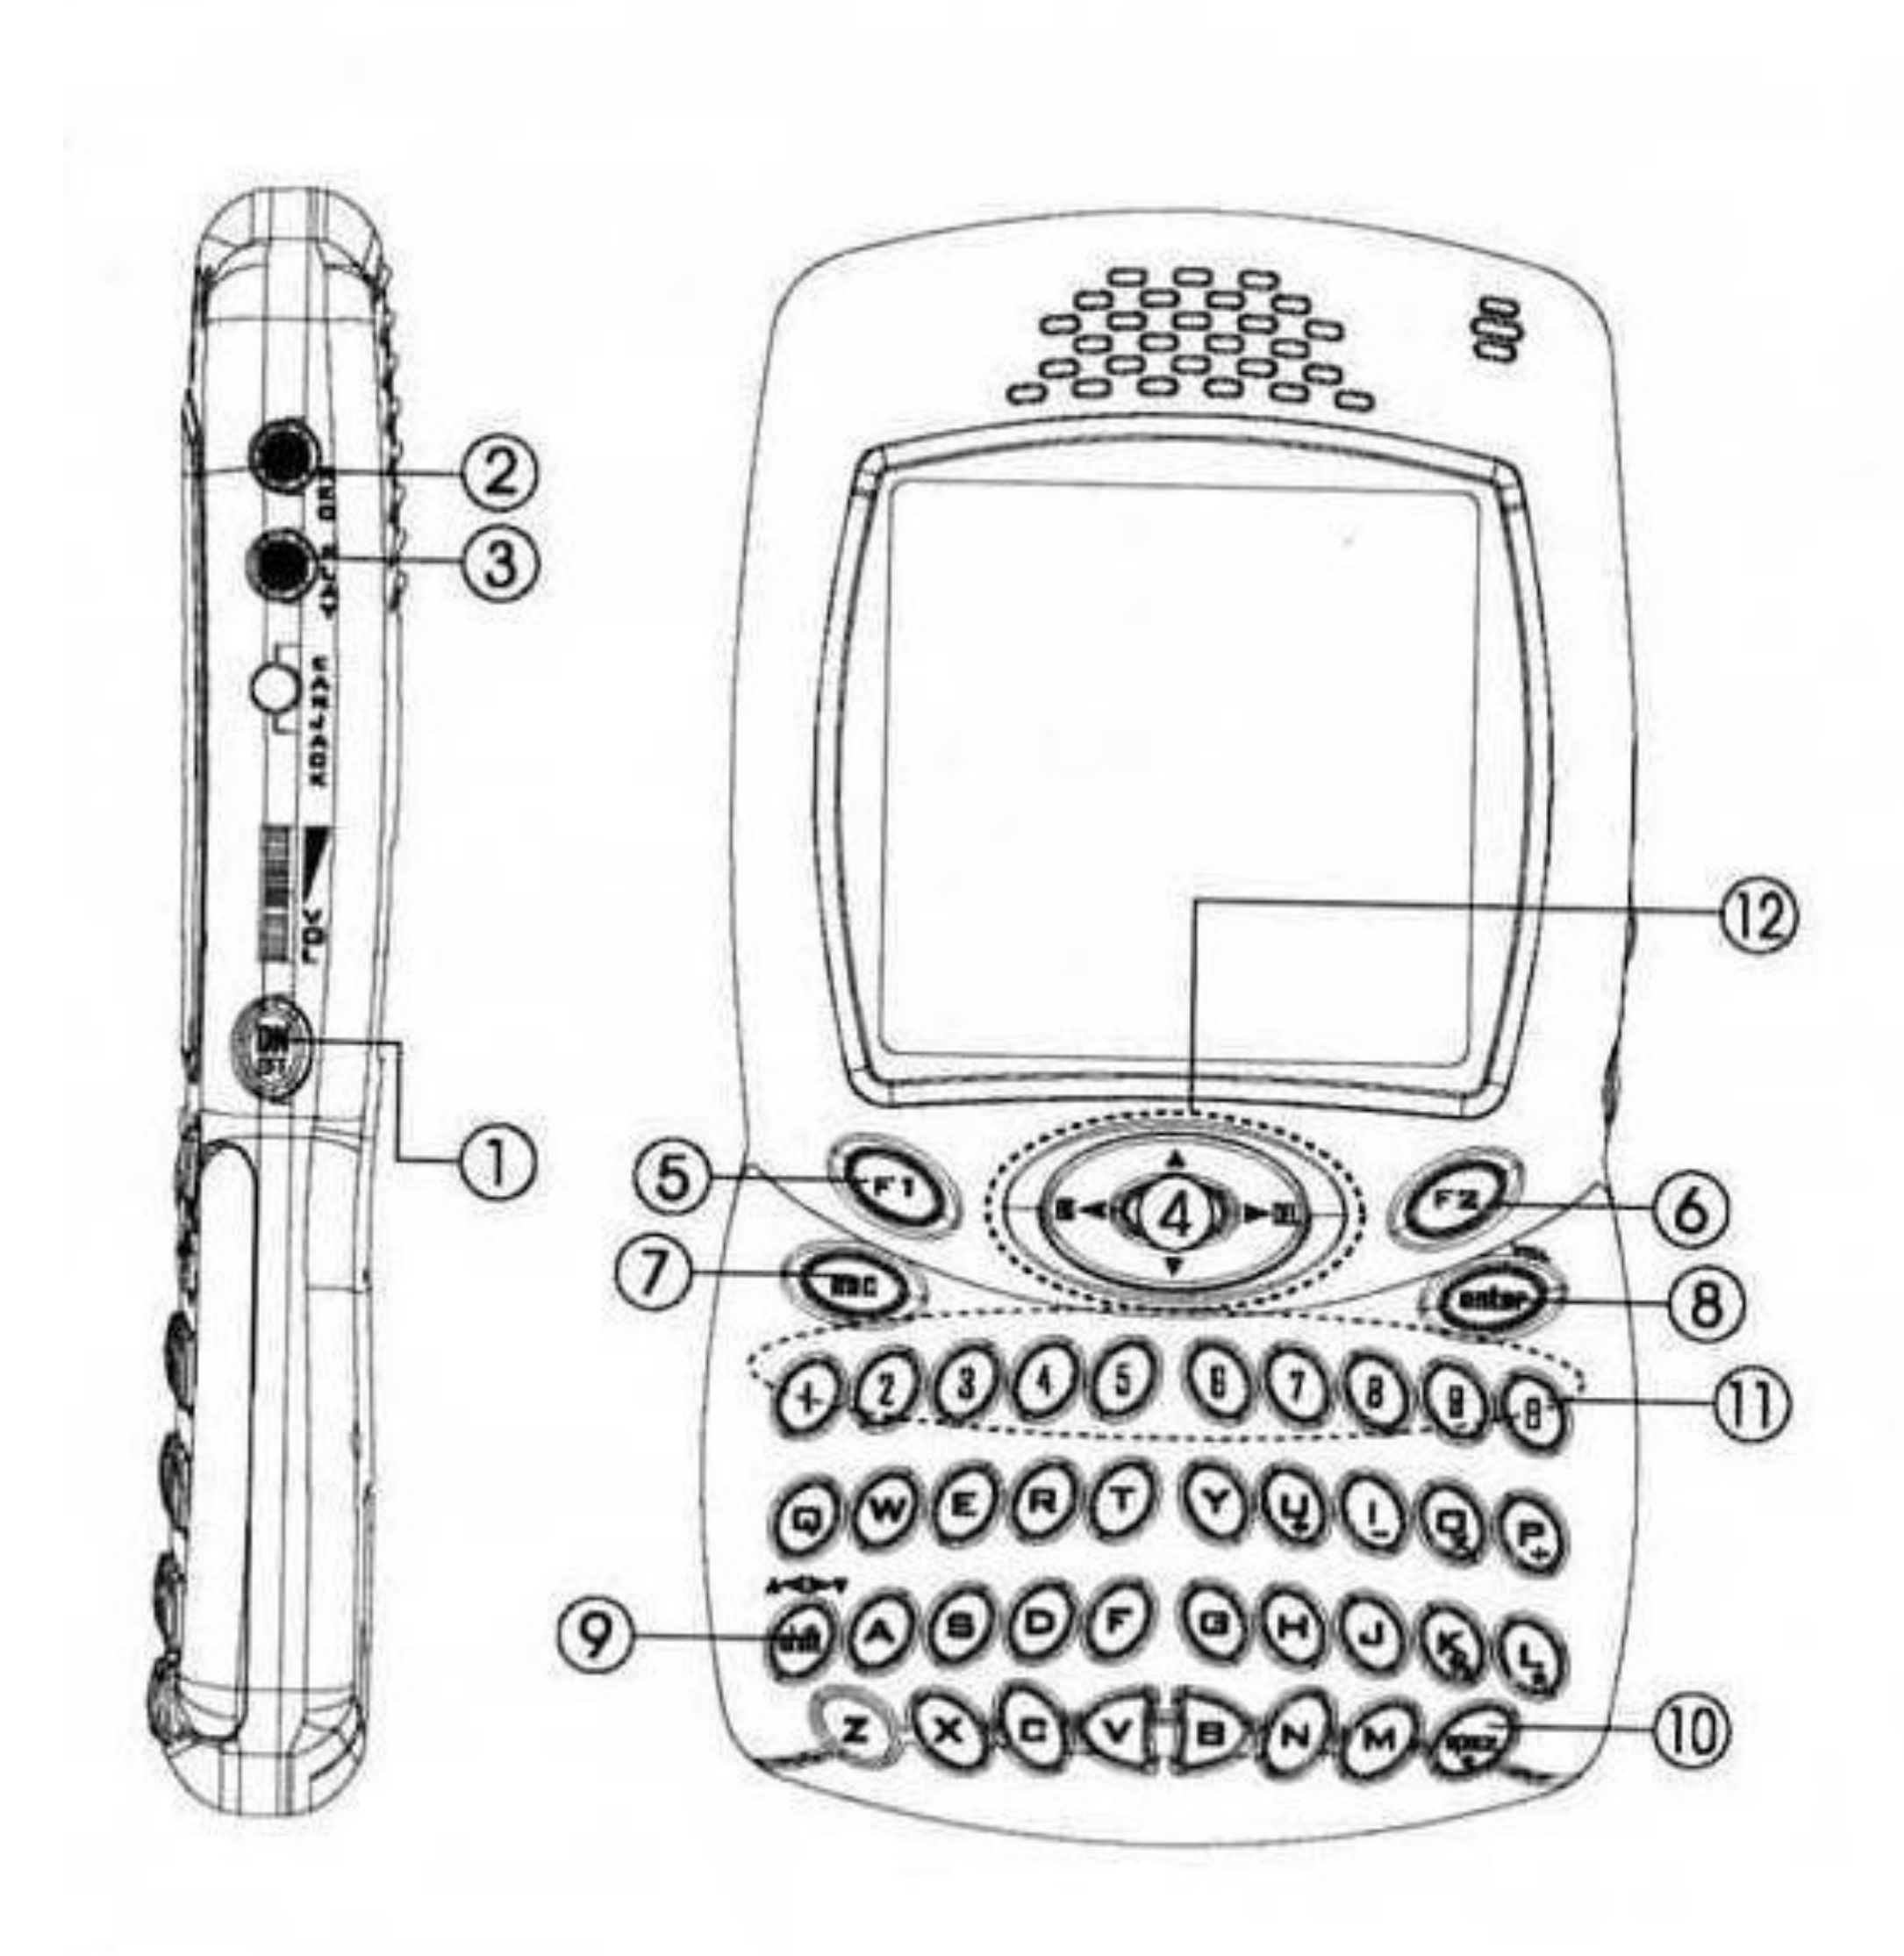

1. Démarrer et arrêter
2. REC : Bouton d'enregistrement. vous pouvez enregistrer les messages environ 16 seconds
3. PLAY : écouter les enregistrements
4. MENU : system principal
5. F 1
6. F 2
7. ESC : retour la dernière étape
8. ENTER
9. SHIFT
10. Space
11. Bouton de la langue : choisir les langues/traduire les langues
12. Bouton principal

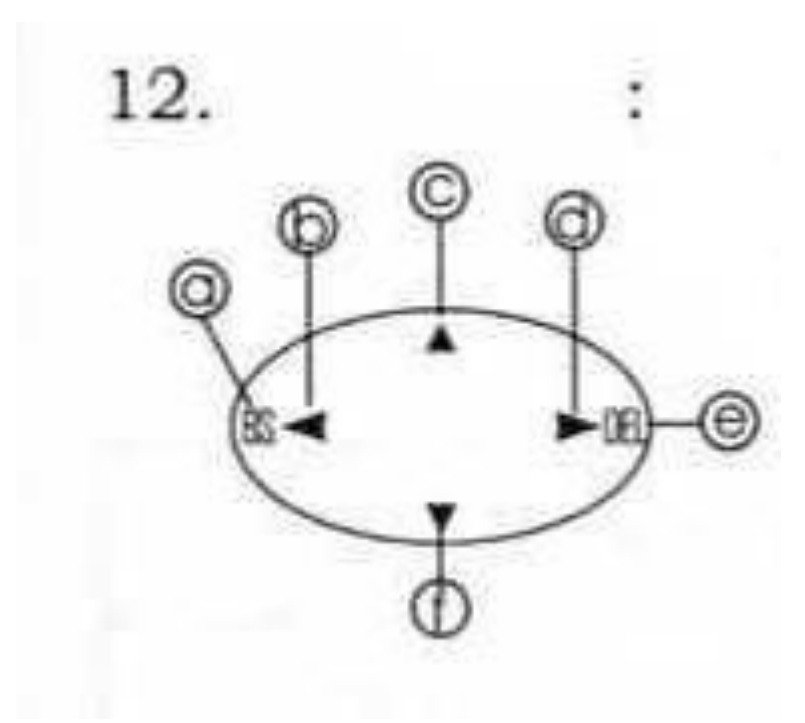

a. reculer. supprimer la dernière lettre
b. déplacer ver la gauche
c. déplacer en haut
d. déplacer ver la droit
e. supprimer la prochaine lettre
f. déplacer en bas

Choisi la langue de system

1. démarrer

2. Appuyer <shift>+▼ , choisi la menu principal (1 Word, 2 phrases….E. setup)

2. Appuyer <E> entre le setup system

3. Appuyer <6>, entre la langue de menu. Vous pouvez choisir la langue comme English ou français. Tape <enter> pour changer la langue.



Traduction

1. Appuyer **MENU** ensuite taper **1, vous** pouvez entrer la mode de Word
2. Taper **3** c'est input **française**. (c'est note sur la buttons de numéro)
3. Taper un mot comme **homme,** vous pouvez regardez **found 4,** c'est-à-dire il y a 4 mots similaires
   Taper un mot comme **car,** vous pouvez regardez **found 20,** c'est-à-dire il y a 20 mots similaires




   Taper la flèche a droit(→) si vous voulez regarder les mots similaires



4. Si vous voulez faire la traduction, taper **1** pour **anglais(Eng)**, **2** pour **allemand (GER) …**
   Attention taper 2 fois bouton 1, pour SLO. 2 fois bouton 2, pour romani, ETC.

5. Quand vous écrire en français et la lettre besoin un accent. Taper **F1 un ou deux ou trois… fois,** jusqu'a vous trouvez le accent ce que vous besoin

Par exemple
Vous taper : a

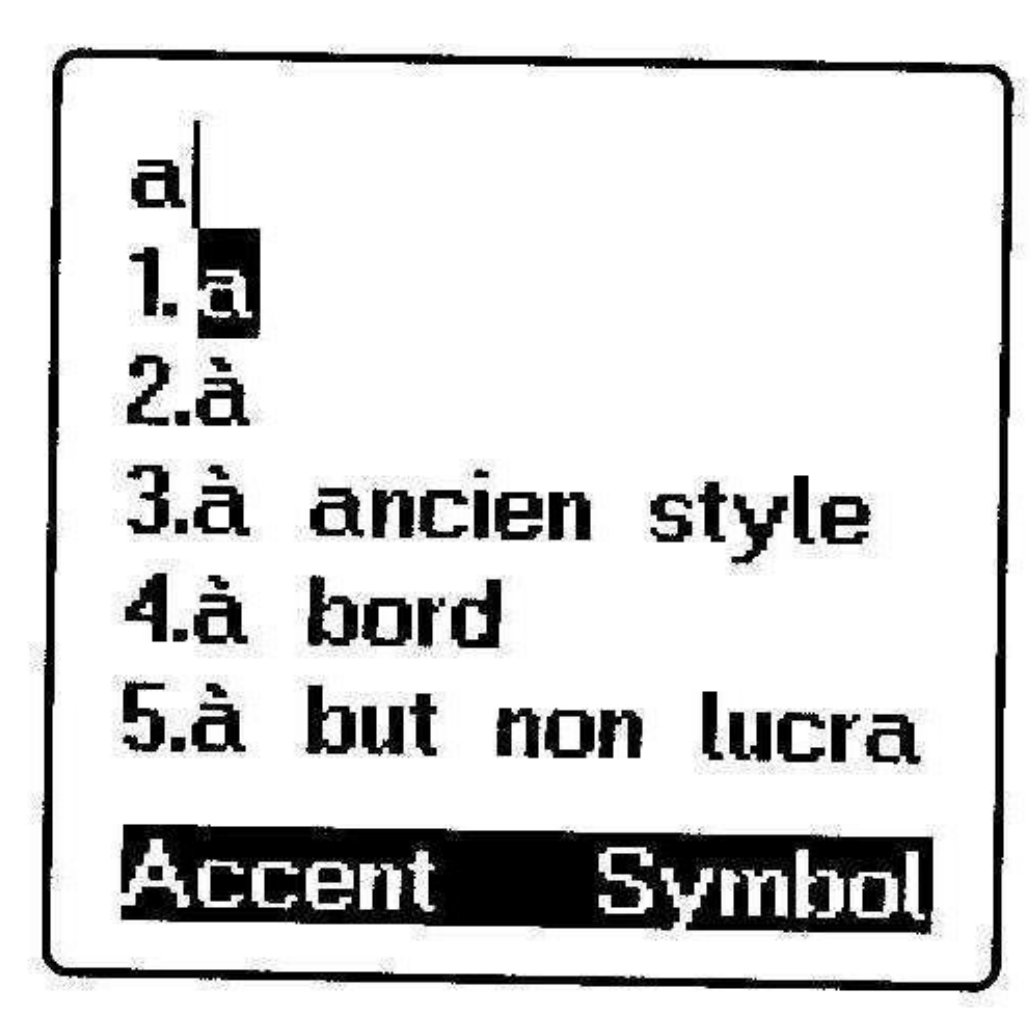

Appuyer F1




Appuyer encore une fois F1





Clavier PVC

Pour le modèle 20L+

Il y a quelque clavier supplémentaire pour certaine langue

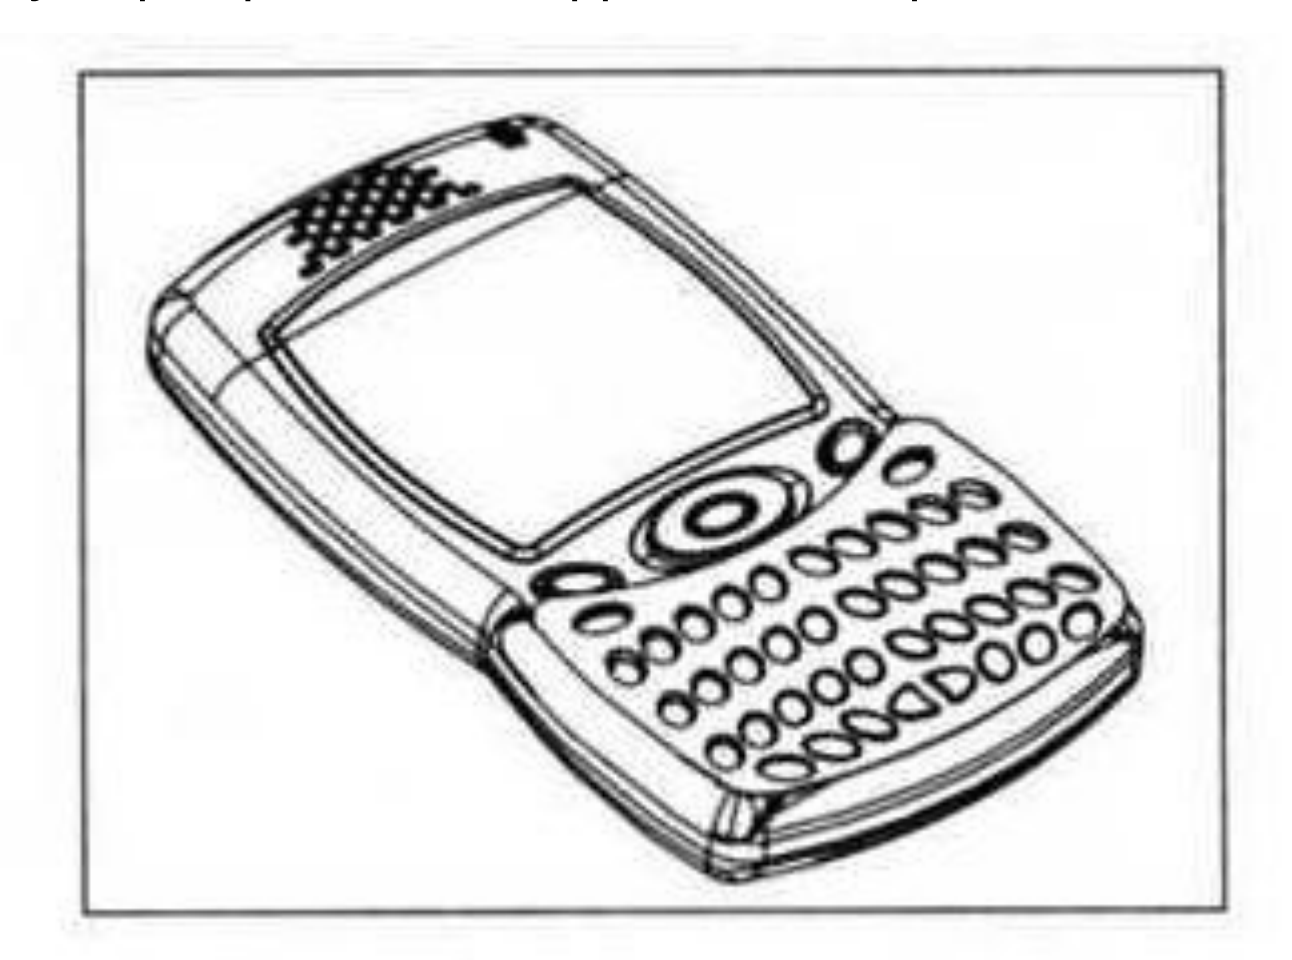


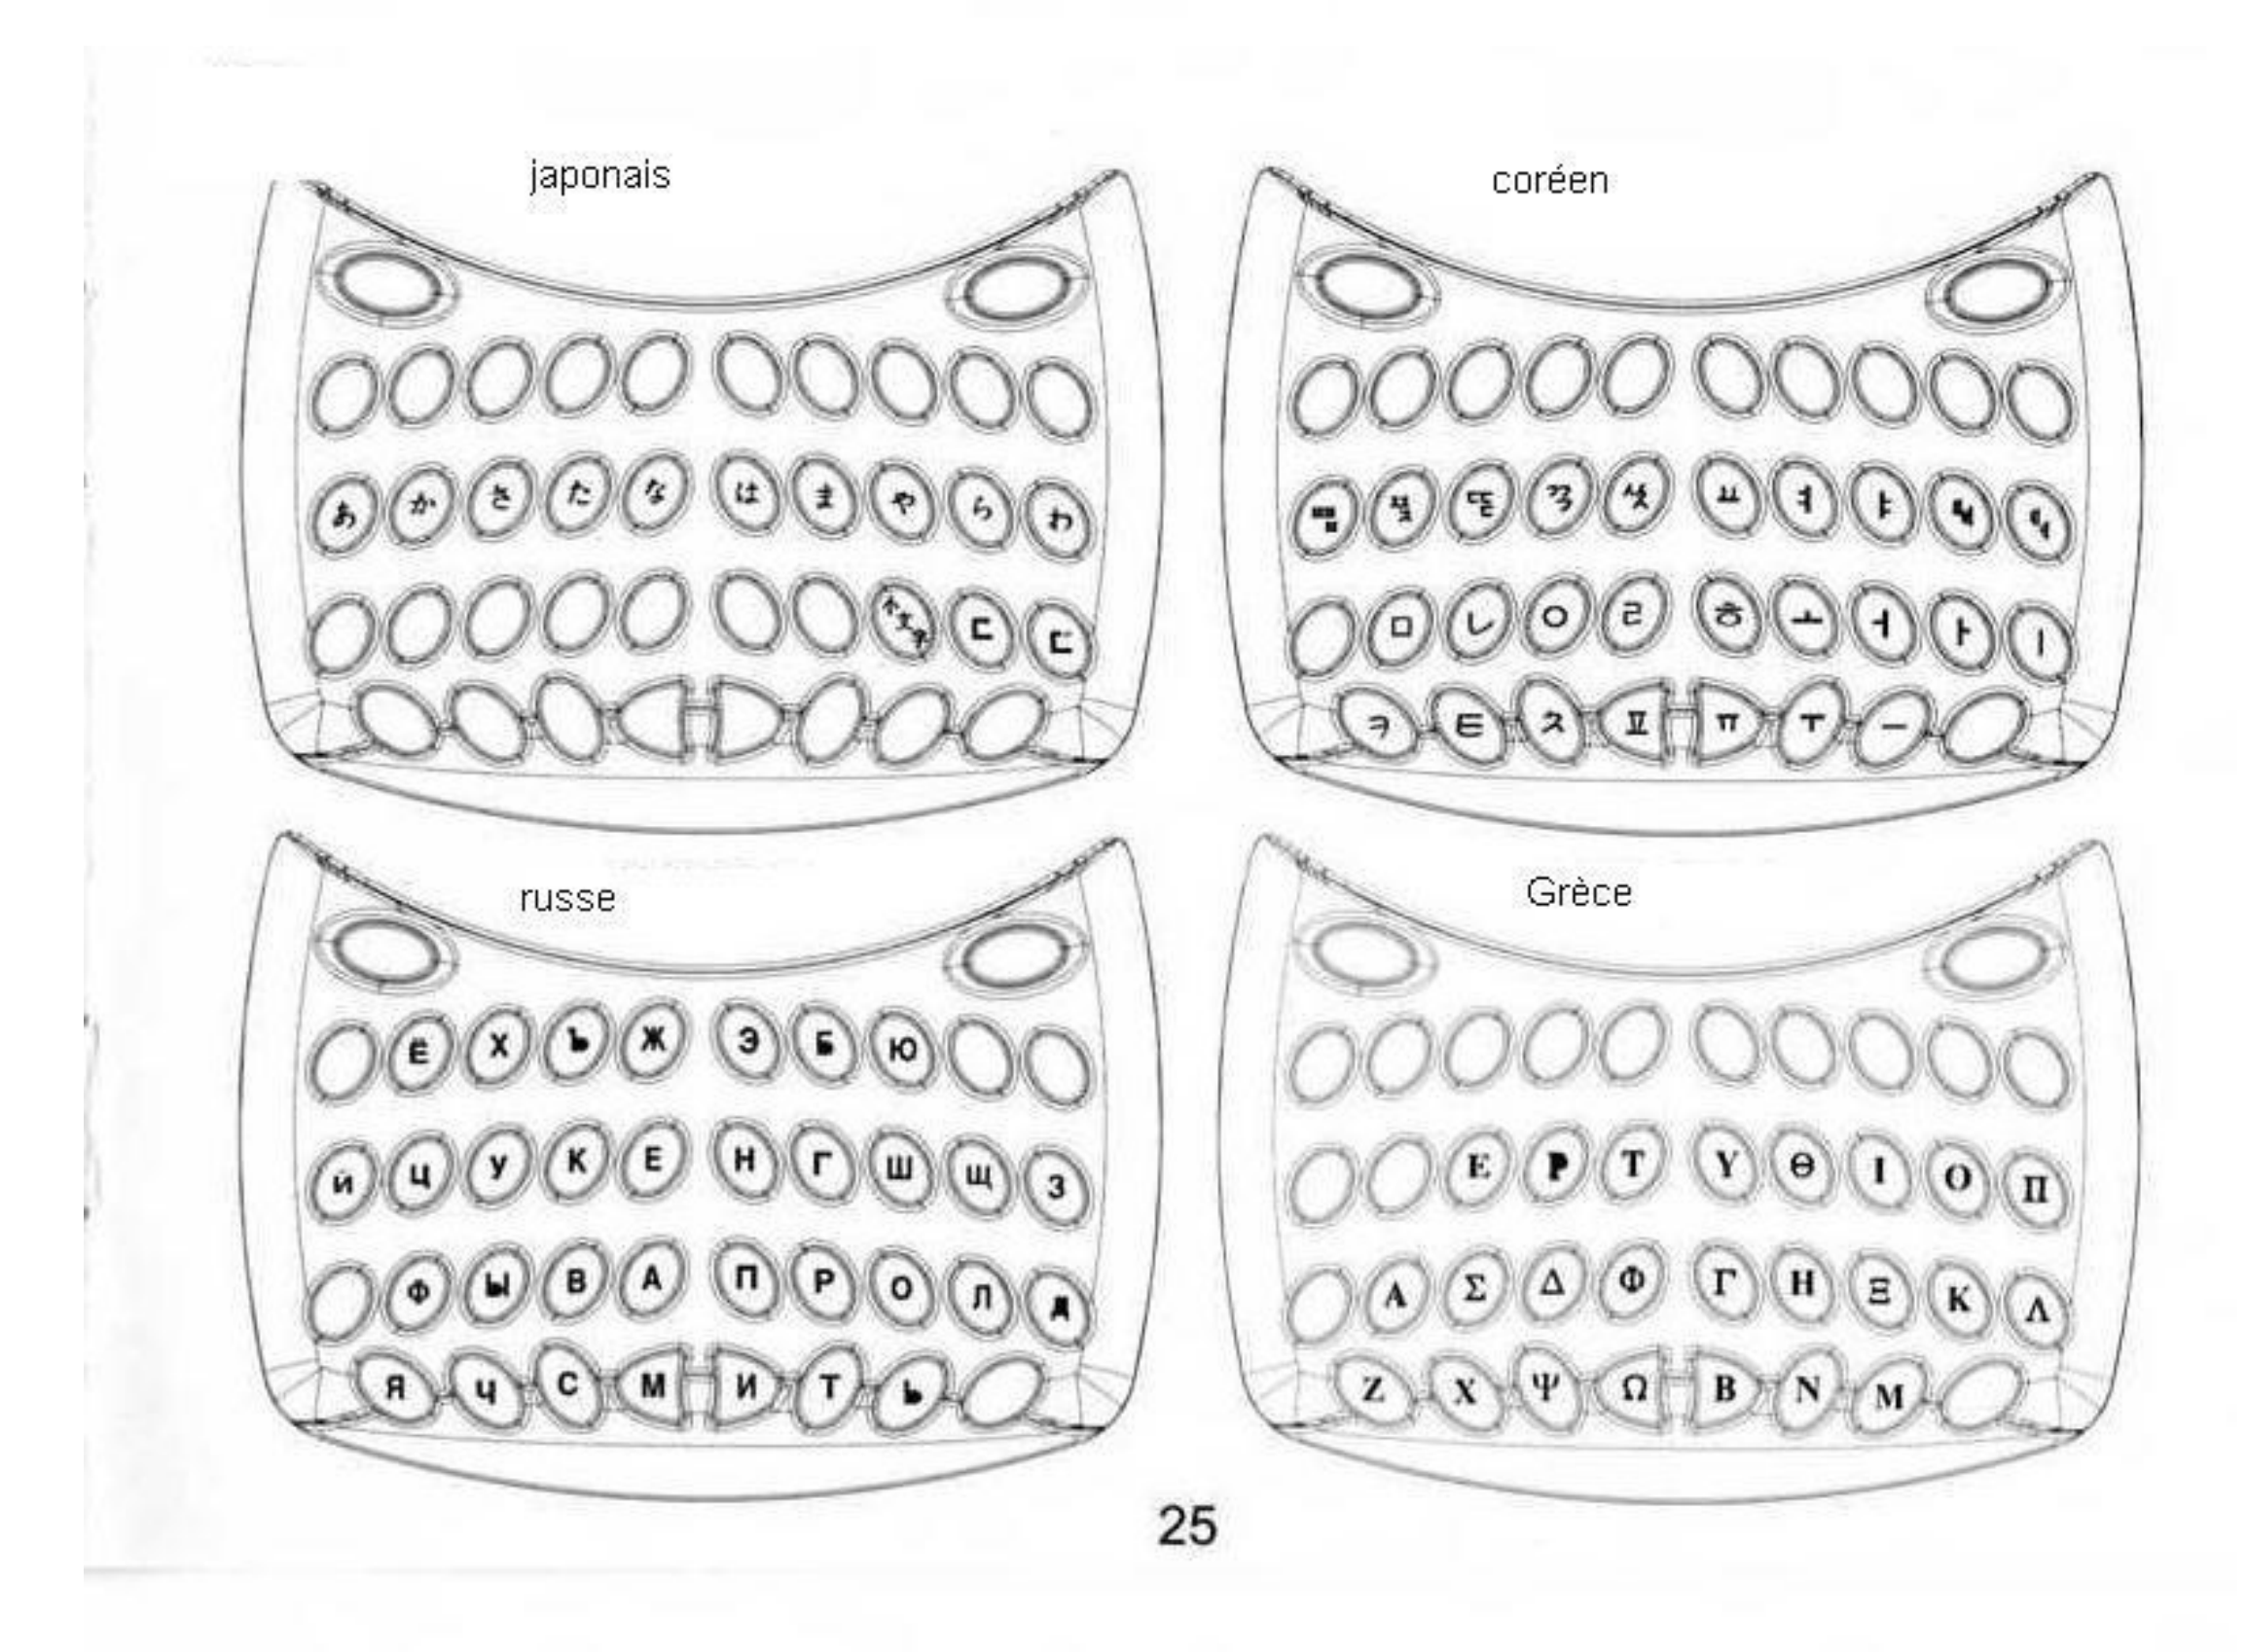

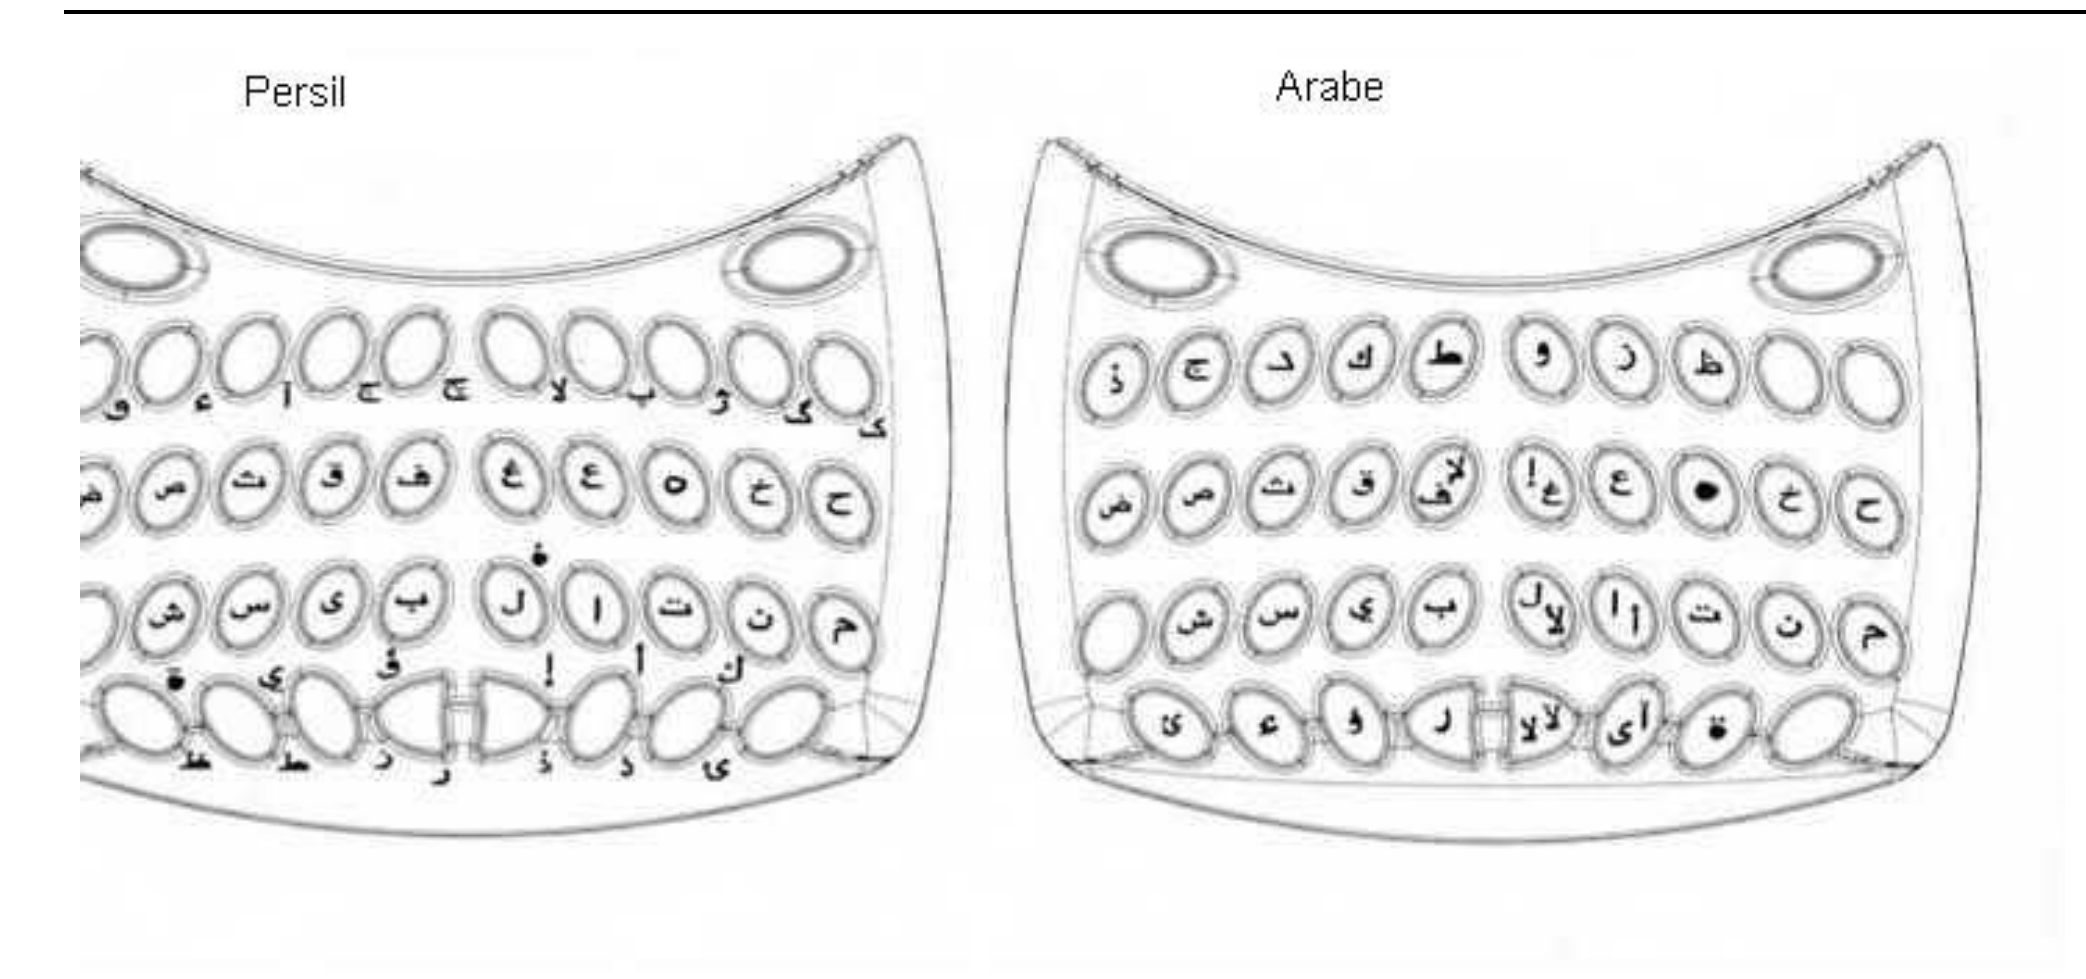
Persil
Arabe

THE NEWOXFORD AMERICAN DICTIONARY

1 .Dans la menu principal, appuyer ▼ ou 5 pour entrer le dictionnaire oxford

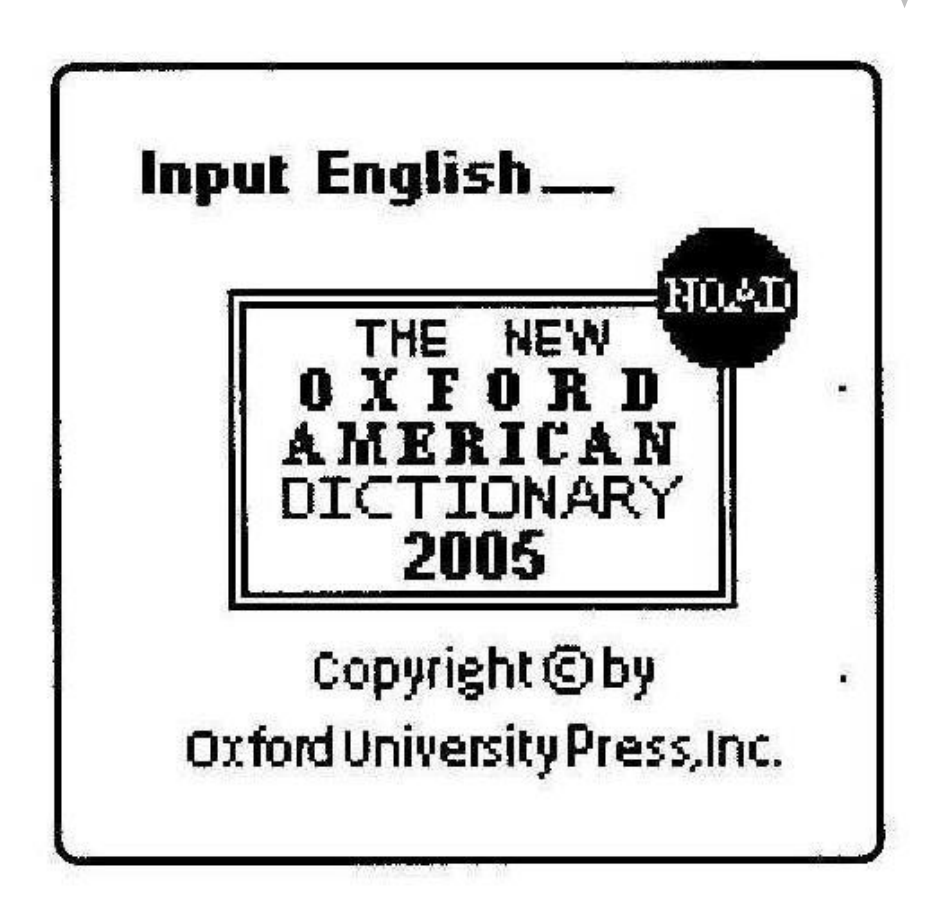

2. ce dictionnaire est réservé en anglais.par exemple, taper : GOOD, appuyer ENTER



3. Si la réponse est trop longe, appuyer ▼ pour continu

4. Shift+ ▼ pour le prochain mot